

| | |
|--|----------|
| Batterien (5) | |
| MIDI-Handsender: | a |
| Es wird eine 3V Batterie benötigt. Verwendbare Batterietypen: CR2032 | |
| MINI-Handsender: | b |
| Es werden zwei 3V Batterien benötigt. Verwendbare Batterietypen: CR1616 oder DL1616 | |
| Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden! | |

Fall 1
Wenn Sie einen funktionsfähigen Handsender besitzen, der bereits vom Antrieb registriert wurde:

- 1.1.) Öffnen Sie das Tor mit dem registrierten Handsender um ca. 50cm (oder mehr)
- 1.2.) Schließen Sie das Tor mit dem registrierten Handsender
- 1.3.) Sie haben nun 10 Sekunden Zeit um am registrierten Handsender die Tasten 1+2 (siehe Abb. a) gleichzeitig für ca. 3 Sekunden gedrückt zu halten
- 1.4.) Lösen Sie die Tasten, wenn die Antriebsbeleuchtung zu blinken beginnt
- 1.5.) Drücken Sie nun am neuen Handsender kurz die Taste, mit der Sie zukünftig das Tor bedienen möchten
- 1.6.) Die Antriebsbeleuchtung stoppt zu blinken - der neue Handsender wurde damit erfolgreich registriert und kann benutzt werden.

Fall 2
Wenn Sie keinen funktionsfähigen Handsender besitzen:

- 2.1.) Öffnen Sie den hinteren Teil des Antriebsgehäuses (Sie benötigen dazu einen Stern-Schraubendreher um eine Befestigungsschraube zu lösen)
- 2.2.) Halten Sie die mit „LERN/LEARN“ beschriftete Taste auf der Hauptelektronik solange gedrückt, bis die Antriebsbeleuchtung blinkt (ca. 3 Sek.) - lösen Sie dann die Taste
- 2.3.) Drücken Sie am neuen Handsender die Taste, die Sie für den Antrieb verwenden möchten
- 2.4.) Die Antriebsbeleuchtung stoppt zu blinken - der neue Handsender wurde damit erfolgreich registriert und kann benutzt werden.






Fall 3
Wenn Sie einen Antrieb mit einem MINI-Empfänger verwenden (i.d.R. kein Seip Antrieb):

- 3.1.) Der MINI-Empfänger befindet sich in der Regel innerhalb des Gehäuses der fernzusteuerten Anlage. Das Gehäuse der Anlage muß geöffnet werden um Zugriff auf den Empfänger zu bekommen.
- 3.2.) Nehmen Sie den neuen Sender und halten Sie ihn neben dem LED-Lämpchen direkt an das Empfängergehäuse. Halten Sie die Taste 1 solange gedrückt bis das LED-Lämpchen zu leuchten beginnt. Lösen Sie die Sendertaste und drücken Sie sie erneut - die LED erlischt und der Sender ist erfolgreich eingelernt.






Bevor Sie den Handsender verwenden können, muß dieser im Empfänger registriert werden.

Fall 1 und 2 beschreiben die Programmierung des Handsenders für Torantrieb der TS- und TM-Serie.



Fall 1
Sie besitzen einen funktionsfähigen Handsender - der neue Sender soll zusätzlich programmiert werden:

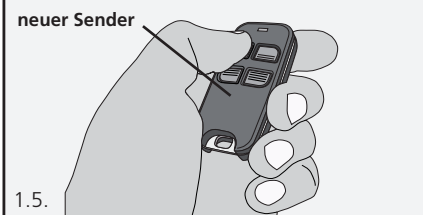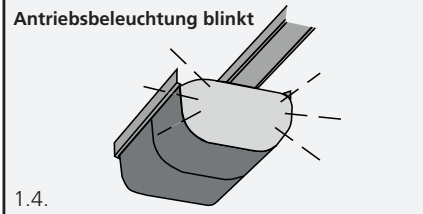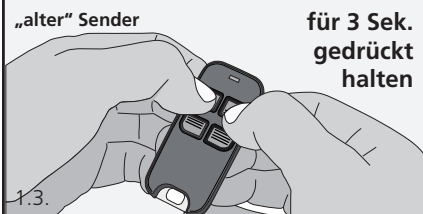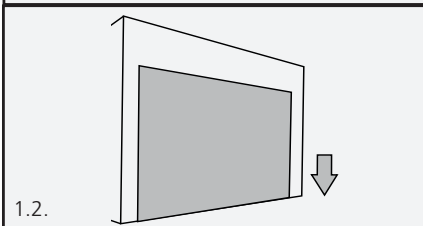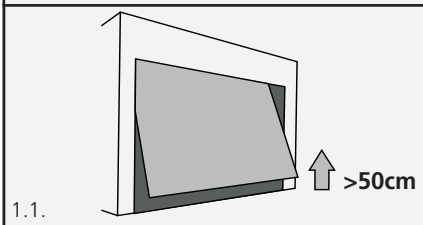

Fall 2
Sie besitzen keinen funktionsfähigen Handsender:

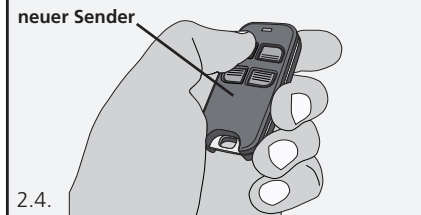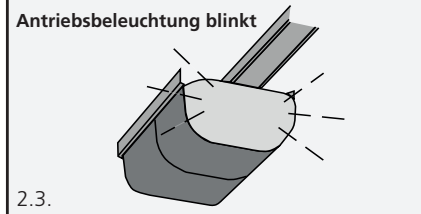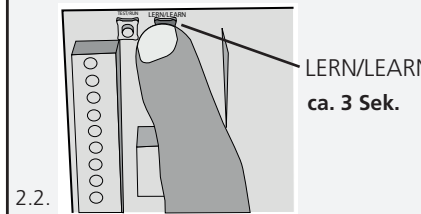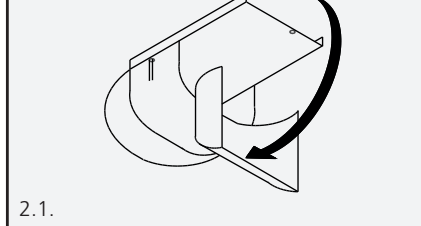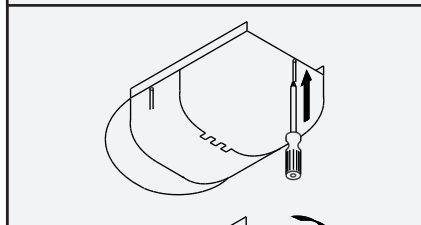

Fall 3:
Sie möchten den neuen Handsender mit einem externen Seip MINI-Empfänger verwenden (in der Regel bei Flügeltoren, Alarmanlagen, Lichtschaltungen):

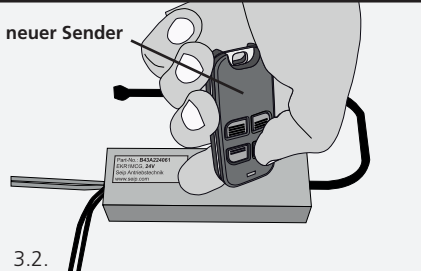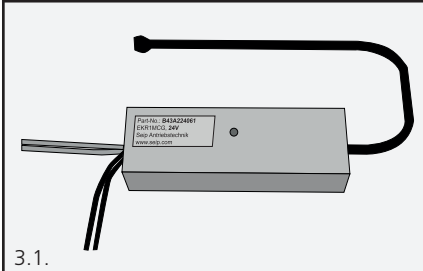

Konformitätserklärung

Die Geräte entsprechen den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, tragen das CE-Zeichen und können in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden. Die Konformitätserklärung zu den Geräten finden Sie im Downloadbereich unter www.seip.com als Bestandteil der Einbauanleitungen TS-Serie und TM60.