

| | |
|--|----------|
| Batterier (5) | |
| MIDI-håndsender: | a |
| Der skal bruges et 12V-batteri. Anvendelige batterityper: A23, 23A, 23L, EL12, VR 22 og MN 21 | |
| MINI-håndsender: | b |
| Der skal bruges to 3V-batterier. Anvendelige batterityper: CR1616 eller DL1616 | |
| Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til nationale bestemmelser! | |

Situation 1

Hvis du har en funktionsdygtig håndsender, der allerede er registreret af portåbneren:

- 1.1.) Åbn porten med ca. 50 cm (eller mere) med den registrerede håndsender
- 1.2.) Luk porten med den registrerede håndsender
- 1.3.) Du har nu 10 sekunder til at trykke på tasterne 1+2 (se fig. a) samtidig på den registrerede håndsender i ca. 3 sekunder
- 1.4.) Slip tasterne, når portåbnerens lampe begynder at blinke
- 1.5.) Tryk nu kortvarigt på den tast på den nye håndsender, som du fremover ønsker at betjene porten med
- 1.6.) Portåbnerens lampe holder op med at blinke – den nye håndsender er registreret og kan anvendes.

Situation 2

Hvis du ikke har nogen funktionsdygtig håndsender:

- 2.1.) Åbn den bageste del af portåbneren (skruen skal løsnes med en stjerneskruetrækker)
- 2.2.) Hold „LERN/LEARN“-tasten på elektronikken trykket, indtil portåbnerens lampe begynder at blinke (ca. 3 sek.) – slip så tasten
- 2.3.) Tryk på den tast på den nye håndsender, som du vil bruge til portåbneren
- 2.4.) Portåbnerens lampe holder op med at blinke – den nye håndsender er registreret og kan anvendes.

Situation 3

Hvis du bruger en portåbner med en MINI-modtager (som regel ikke Seip-portåbner):



- 3.1.) MINI-modtageren sidder som regel inde i boksen af det fjernstyrede anlæg. Anlæggets boks skal åbnes for at få adgang til modtageren.
- 3.2.) Tag den nye sender, og hold den umiddelbart ved siden af LED-lampen på modtagerboksen. Hold tasten 1 trykket, indtil LED-lampen begynder at lyse. Slip sendertasten, og tryk på den igen – LED-lampen slukker, og senderen er programmeret.

Håndsenderen skal registreres af modtageren, før den kan anvendes.



Situation 1 og 2 beskriver, hvordan håndsenderen programmeres med en portåbner i TS-serien (TS75/TS100) og TM.

Situation 1

Du har en funktionsdygtig håndsender – den nye sender skal desuden programmeres:



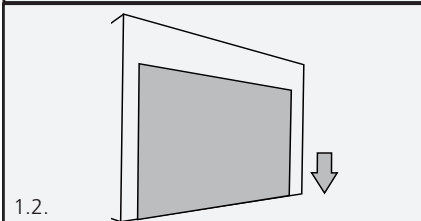
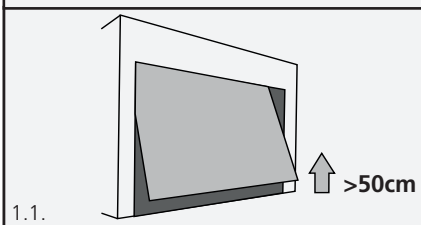


„gammel“ sender holdes trykket i 3 sek.

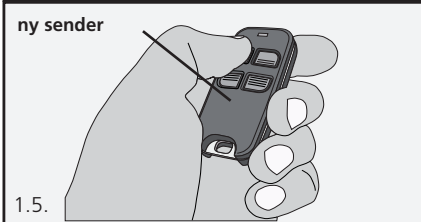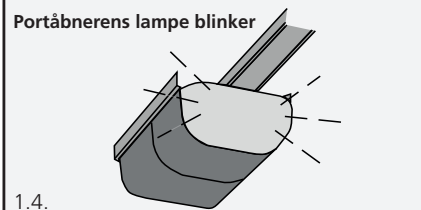



Situation 2

Du har ikke nogen funktionsdygtig håndsender:

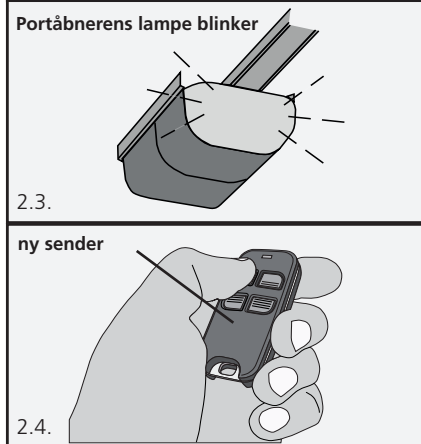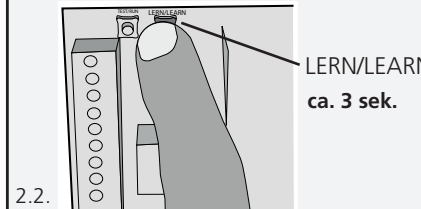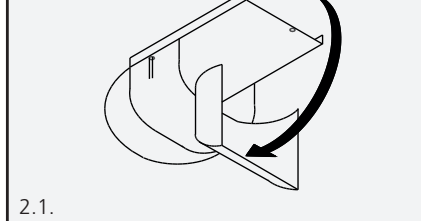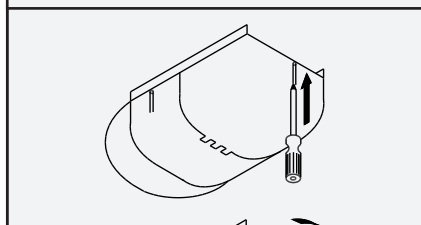

Situation 3

Du ønsker at bruge den nye håndsender med en ekstern Seip MINI-modtager (som regel i forbindelse med fløjporte, alarmanlæg, lysstyringssystemer):

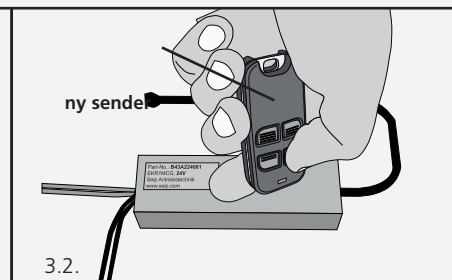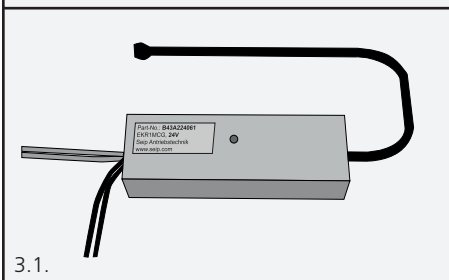

Overensstemmelseserklæring

Apparaterne opfylder det Europæiske Fællesskabs tekniske krav, er CE-mærket og kan anvendes i alle EU-lande og Schweiz uden anmeldelse. Overensstemmelseserklæringen til apparaterne findes i downloadområdet på www.seip.com som del af installationsvejledningerne TS-serie og TM60.